

User Manual

Homebuds Bathroom Scale



Model:HB905/9056/9057

Please read this User Manual carefully before using the device

CONTENTS

01-02 English

03-04 Deutsch

05-06 Français

07-08 Español


09-10 Italiano

Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. children shall not play with the appliance.
3. cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Model of battery that appliance used is 3×AAA.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
8. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
9. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Take the scale, turn it over, open the battery compartment, put 3×AAA batteries according to the right polarities, then return the battery compartment cover.

First Time Setup

IMPORTANT! BEFORE USE: Remove the isolator tab from the battery compartment

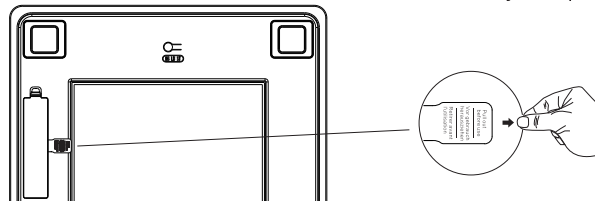

Weighing Operation


1. For best accuracy, place the scale on a hard and flat floor. Carpeted or uneven floors can negatively effect the accuracy .
2. The scale operates with step-on technology but will be calibrated automatically under following occasions.
A. when first time use, moving the scale or battery exchange, the scale will display scale itself weight, and appear "CAL" after around 1second, and then display "0.0" after around 2seconds , now it's ready to step on to weigh normally.



B. If step on the scale before calibration, the scale will display an wrong weight and appear "CAL" after around 1 second, and then display "0.0" after around 2seconds.



After calibration, please step again on to weigh and get correct weight.



3. Under other occasions, please step on to weigh directly.
4. When weighing, please remain standing evenly on the scale without shifting feet or body to get stable and right weight.
5. Step off the scale, the weight readings remain for several seconds. Then the scale will turn off automatically.

Error Messages

If "Err " is displayed, the scale would be overloaded.

If "Err " is displayed, the weighing procedure failed, please repeat.



When you step on the scale to turn it on.

there is no display at all or "Lo" is displayed, try new batteries.



Safety Cautions



Keep the scale
off water



Don't put it on
uneven floor
while weighing



Use a wet cloth
To clean the scale



Keep the scale
with care



Don't step on the
edge of the scale



Slippery when wet

Specification

Capacity: Min. 5 kg/11lb/0.11lb
Max.182kg/400lb/28st
Weight unit: kg/lb/st
Graduation: 0.05kg/0.1lb/0.1lb
Dimensions: 277x277x24mm or 280x280x24mm or 300x300x24mm(Depended on the Mode)
Platform: Tempered glass
Display: LCD or LED (Depended on the model)
Batteries: 3xAAA

Warranty Information

Homebuds warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship and service for a warranty of 3 years, effective from the date of purchase.

For more information please visit www.homebuds.com
Email: service@Homebuds.com


Notice:	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Warnung

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und diese verstehen welche Gefahren damit verbunden sind.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Das vom Gerät verwendete Batteriemodell ist 3xAAA.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
6. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
7. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
8. Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
9. Wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll, werden die Batterien entfernt.
10. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
11. Nehmen Sie die Waage, drehen Sie sie um, öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie 3xAAA-Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein und schließen Sie dann den Batteriefachdeckel wieder.

Schnellstar

WICHTIG! VOR GEBRAUCH: Entfernen Sie die Isolatorzunge aus dem Batteriefach

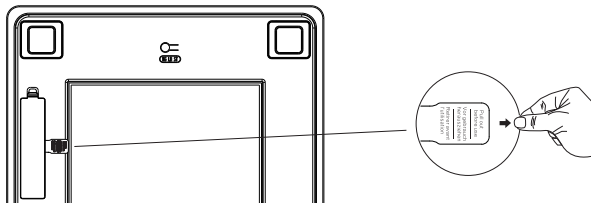

Messungen Durchführen

1. Für optimale Genauigkeit stellen Sie die Waage auf einen harten und flachen Untergrund. Teppichboden oder Unebenheiten im Boden können sich negativ auf die Genauigkeit auswirken.
2. Die Waage ist mit Step-on-Technologie ausgestattet, muss aber unter folgenden Umständen automatisch kalibriert werden.
 - A. Wenn die Waage zum ersten Mal benutzt wird, die Waage bewegt wird oder die Batterie ausgetauscht wird, wird die Waage ihr Eigengewicht anzeigen; nach etwa einer Sekunde erscheint "CAL" und nach etwa zwei Sekunden "0.0". Nun können Sie sich zum Wiegen auf die Waage stellen.



- B. Wenn Sie vor der Kalibrierung auf die Waage treten, zeigt die Waage ein falsches Gewicht an; nach ca. einer Sekunde zeigt Sie "CAL" und nach ca. zwei Sekunden "0.0" an.



Nach der Kalibrierung treten Sie bitte erneut auf die Waage, um zu wiegen und das richtige Gewicht angezeigt zu bekommen.



3. Unter anderen Umständen, steigen Sie einfach auf die Waage, um sich zu wiegen.
4. Bleiben Sie beim Wiegen bitte ruhig auf der Waage stehen, ohne Ihre Füße oder Ihren Körper zu bewegen, um ein stabile und korrekte Gewichtsanzeige zu erhalten.
5. Steigen Sie von der Waage, die Gewichtsanzeige bleibt für einige Sekunden aktiv. Danach schaltet die Waage sich automatisch aus.

Fehlermeldungen

Wenn "Err" angezeigt wird, ist die Waage überlastet.

Wenn "Err" angezeigt wird, ist der Wägevorgang fehlgeschlagen, bitte wiederholen.



Wenn Sie auf die Waage treten, um es zu aktivieren und gibt es überhaupt keine Anzeige oder "Lo" ist angezeigt, bitte versuchen Sie neue Batterie zu wechseln.



Sicherheitshinweise



Halten Sie die Waage vom Wasser ab



Setzen Sie es nicht auf unebenen Boden beim Wiegen



Verwenden Sie ein nasses Tuch, um die Waage zu reinigen



Halten Sie die Scale sorgfältig



Treten Sie nicht auf den Rand der Waage



Rutschig, wenn nass

Spezifikation

Gewichtskapazität : Min.5 kg/11lb/0:11lb

Max.182kg/400lb/28st

Gewichteinheit : kg/lb/st

Graduierung : 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Maße : 277x277x24mm or 280x280x24mm or 300x300x24mm(Abhängig vom Modell)

Plattform: gehärtetes Glas

Anzeige : LCD oder LED (Abhängig vom Modell)

Batterien: 3xAAA

Garantieinformationen

Homebuds garantiert, dass alle Produkte von höchster Qualität in Material, Handwerk und Service für mindestens 3 Jahre ab dem Datum des Kaufs sind.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.homebuds.com

Email: service@homebuds.com

Hinweis:




Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

Avertissement

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Le modèle de batterie utilisé par cet appareil est 3xAAA.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
6. Différents types de piles ou piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
7. Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité.
8. Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité.
9. Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, les piles sont retirées.
10. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
11. Prenez la balance, retournez-la, ouvrez le compartiment à piles, mettez 3 piles AAA en respectant les bonnes polarités, puis remettez le couvercle du compartiment à piles.


Démarrage Rapide

IMPORTANT ! AVANT L'UTILISATION : Enlever l'étiquette d'isolateur du compartiment des batteries

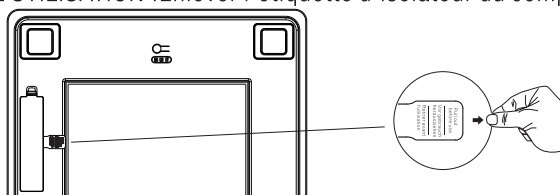

Faire La Mesure

1. Pour une meilleure précision, placez la balance sur un sol dur et plat. Les tapis ou les sols non plats peuvent nuire à la précision.
2. La balance fonctionne avec la technologie « step-on » (monter dessus) mais doit être calibrée automatiquement lors des occasions suivantes:
 - A. lors de la première utilisation, du déplacement de la balance ou de l'échange des piles, la balance affichera son propre poids, et affichera « CAL » après environ 1 seconde, puis « 0.0 » après environ 2 secondes, maintenant elle est prête pour peser normalement.



B. Si vous montez sur la balance avant le calibrage, la balance affichera un poids non précis et « CAL » s'affichera après environ 1 seconde, puis « 0.0 » après environ 2 secondes.



Après le calibrage, veuillez remonter dessus pour peser et obtenir le poids précis.




3. Pour les autres fois, veuillez monter dessus pour vous peser directement.
4. Lors de la pesée, veuillez rester debout de manière égale sur la balance sans bouger les pieds ou le corps pour obtenir un poids stable et précis.
5. Descendez de la balance, les indications de poids restent affichées pendant plusieurs secondes. Ensuite, la balance s'éteindra automatiquement.

Messages D'erreur

Si "Err" est affiché, il signifie que la balance est surchargée.

Si "Lo" est affiché, il signifie que la procédure de mesure est en échec, veuillez réessayer.



Lorsque vous montez sur la balance pour l'allumer, il n'y a pas de preuve de tous ou « Lo » est affiché, essayer de nouvelles piles.



Précautions De Sécurité



Éloigner la balance de l'eau



Ne pas mettre à la terre inégale lors de la mesure



Nettoyer la balance par un chiffon humide



Garder soigneusement la balance



Ne pas marcher sur le bord de la balance



Glisse lorsqu'elle est mouillée

Spécifications

Capacité du poids: Min.5 kg/11lb/0.11lb

Max.182kg/400lb/28st

Unité du poids : kg/lb/st

Graduation : 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimension : 277x277x24mm or 280x280x24mm or 300x300x24mm(Selon le modèle)

Plate-forme: Verre trempé

Affichage: LCD ou LED (Selon le modèle)

Piles: 3xAAA

Information De Garantie

Homebuds assure que tous les produits adoptent les matériaux de meilleure qualité, un art exquis et un service excellent d'une garantie de 3 ans au minimum, qui compte à partir de la date de l'achat.

Pour avoir plus d'infos, veuillez consulter www.homebuds.com

E-mail: service@homebuds.com

Avertissement:




Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

Advertencia

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento del usuario no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
4. El modelo de batería que utilizó el aparato es 3xAAA.
5. Las baterías no recargables no se deben recargar.
6. No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
7. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
8. Las baterías agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
9. Si el aparato se va a almacenar sin utilizar durante un período prolongado, se retiran las baterías.
10. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
11. Tome la báscula, déle la vuelta, abra el compartimento de las pilas, coloque 3 pilas AAA según las polaridades correctas y luego vuelva a cerrar la tapa del compartimento de las pilas.


De Inicio Rápido

Importante Antes de Utilizar: De la batería de la Cámara quitar la etiqueta de una separación.

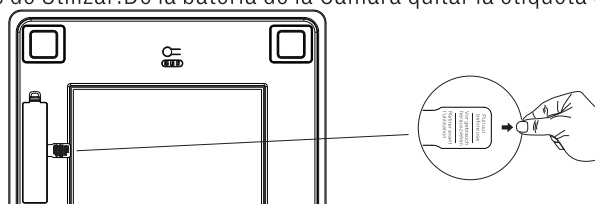


Operación De Pesaje


1. Para obtener la mejor precisión, coloque la báscula en un piso firme y plano. Los pisos alfombrados o irregulares pueden afectar negativamente la precisión.
2. La báscula funciona con tecnología de paso, pero debe calibrarse automáticamente según las siguientes ocasiones.
A. cuando se utiliza por primera vez, moviendo la báscula o intercambiando la batería, la báscula se pesará a sí misma, y aparecerá "CAL" después de aproximadamente 1 segundo, y luego mostrará "0.0" después de aproximadamente 2 segundos, ahora está lista para pisar y pesar con normalidad.



B. Si usa la báscula antes de la calibración, la báscula mostrará un peso incorrecto y aparecerá "CAL" después de aproximadamente 1 segundo y, a continuación, mostrará "0.0" después de aproximadamente 2 segundos.



Después de la calibración, por favor, pise de nuevo para pesar y obtenga el peso correcto.




3. En otras ocasiones, por favor, pise para pesar directamente.
4. Al pesar, por favor permanezca de pie uniformemente en la báscula sin mover los pies o el cuerpo para obtener un peso estable y adecuado.
5. Bájese de la báscula, las lecturas de peso permanecen durante varios segundos. A continuación, la escala se apagará automáticamente.


Mensajes De Error

Si la muestra es el "error" de la báscula, se sobrecarga.

Si se muestra "errores", se repite el proceso de pesaje de fracaso, por favor.



Cuando pisas la báscula para encenderla. No se muestra en absoluto o "lo" se muestra, probar baterías nuevas.



Precauciones De Seguridad

					
Mantener la báscula fuera del agua	No lo pongas en el suelo desigual durante el pesaje	Usar un paño húmedo para la limpieza de la báscula	Mantener la báscula con cuidado	No paso en el borde de la báscula	Húmedo y esbaladizo

Especificaciones

Capacidad de peso:	Mín. 5kg/11lb/0:11lb Max. 182kg/400lb/28st
Unidad de peso:	kg/lb/st
Graduación :	0.05kg/0.1 lb /0.1lb
Dimensiones :	277x277x24mm or 280x280x24mm or 300x300x24mm(Depende del modelo)
Plataforma:	templado de vidrio
Pantalla:	LCD o LED (Depende del modelo)
Baterías:	3xAAA

Información De Garantía

Homebuds assure que tous les produits adoptent les matériaux de meilleure qualité, un art exquis et un service excellent d'une garantie de 3 ans au minimum, qui compte à partir de la date de l'achat.

Para más información por favor visite www.homebuds.com
Correo electrónico: service@homebuds.com


Nota:	
	El logotipo indica que el producto no debe eliminarse en toda la UE junto con otros residuos domésticos. A fin de prevenir los posibles peligros para el medio ambiente o la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de desechos, reciclarlos y promover la reutilización sostenible de los materiales y los recursos de manera responsable. Para devolver el equipo que ha utilizado, utilice el sistema de devolución y recogida o Póngase en contacto con el minorista que compró el producto. Pueden utilizar el producto para "reciclaje ambientalmente seguro".

Avvertimento

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i rischi connessi.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
3. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
4. Il modello della batteria utilizzata dall'apparecchio è 3xAAA.
5. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
6. Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
7. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.
8. Le batterie scariche devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro.
9. Se si prevede di conservare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo, le batterie vengono rimosse.
10. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
11. Prendi la bilancia, capovolgila, apri il vano batterie, inserisci 3 batterie AAA rispettando le polarità corrette, quindi rimetti il coperchio del vano batterie.

Avvio Veloce

IMPORTANTE! Prima dell'utilizzo: Rimuovere il risvolto d'isolatore dal compartimento di batteria.

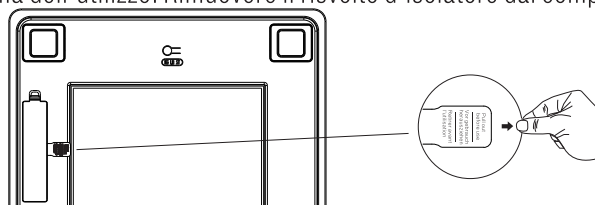


Pesatura

1. Per una precisione ottimale, posizionare la bilancia su un pavimento duro e piatto. Pavimenti in moquette o irregolari possono influire negativamente sulla precisione.
2. La bilancia funziona con tecnologia step-on, ma deve essere calibrata automaticamente nelle seguenti occasioni:
 - A. Al primo utilizzo, spostando la bilancia o cambiando le batterie, la bilancia peserà la propria massa, e apparirà "CAL" dopo circa 1 secondo, e poi visualizzerà "0.0" dopo circa 2 secondi: ora è pronta per salirci e pesarsi normalmente.



- B. Se si dovesse salire sulla bilancia prima della calibrazione, questa visualizzerà un peso sbagliato e apparirà "CAL" dopo circa 1 secondo, e poi visualizzerà "0.0" dopo circa 2 secondi.



Dopo la calibrazione, procedere nuovamente alla pesatura e ottenere il peso corretto.



3. In altre occasioni, si prega di salire direttamente per pesarsi.
4. Durante la pesatura, si prega di rimanere in piedi in modo uniforme sulla bilancia senza spostare i piedi o il corpo per ottenere un peso corretto.
5. Scendere dalla bilancia, le letture del peso rimarranno visualizzate per alcuni secondi. Poi la bilancia si spegne automaticamente.


Messaggi Di Errori

Se si dimostra "Err", la bilancia è sovraccaricata.

Se si dimostra "Err", le procedure di pesare sono fallite, ripetere per favore.



Quando sali sulla bilancia per accenderlo, non c'è niente dimostrazione o. si vede "Lo", provare le batterie nuove.



Cautione Di Sicurezza



Proteggere la bilancia dall'acqua



Non metterla sul pavimento unlivellato quando stai pesando



Usare tessuto bagnato per pulire la bilancia



Mantenere la bilancia con cura



Non pestare sul bordo della bilancia



Scivoloso quando è bagnato

Specificazione

Capacità di peso: Mín.5kg/11lb/0:11lb

Max.182kg/400lb/28st

Unità di peso: kg/lb/st

Gradualità : 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensioni : 277x277x24mm or 280x280x24mm or 300x300x24mm(Dipende dal modello)

Piattaforma: Vetro temperato

Display: Display: LCD o LED (Dipende dal modello)

Batterie : 3xAAA

Informazione Di Garanzia

Homebuds assicura la migliore qualità dei materiali, gli artigianati e i servizi di tutti i prodotti per il minimo di 3 anni valido dalla data d'acquisto.

Per altre informazione visita www.homebuds.com

E-mail: service@homebuds.com

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Homebuds

Inspired by Life



Factory: SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: 2&3F, Bldg5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China, 518132
Tel: +86-755-27175093
E-mail: service@homebuds.com



Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany.
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +353212066339



Company: APEX CE SPECIALISTS LIMITED.
Address: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
E-mail: Info@apex-ce.com
Tel: +441616371080



Made in China