

User Manual

Bathroom Scale

Please read this User Manual carefully before using the device



Factory: SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: 2&3F, Bldg5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China, 518132
E-mail: service@homebuds.com



Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Westfalen, Deutschland
Zip Code: 40237
Contact: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +491776995991



Company: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells
E-mail: Info@apex-ce.com
Tel: +441616371080



FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Cet appareil
et ses piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS
Compliant



Made in China

CONTENTS

01-02 English

03-04 Deutsch

05-06 Français

07-08 Español

09-10 Italiano


First Time Setup

IMPORTANT! BEFORE USE: Remove the isolator tab from the battery compartment




Weighing Operation


- For best accuracy, place the scale on a hard and flat floor. Carpeted or uneven floors can negatively effect the accuracy .
- The scale operates with step-on technology but will be calibrated automatically under following occasions.
A. when first time use, moving the scale or battery exchange, the scale will display scale itself weight, and appear "CAL" after around 1second, and then display "0.0" after around 2seconds , now it's ready to step on to weigh normally.



- If step on the scale before calibration, the scale will display an wrong weight and appear "CAL" after around 1 second, and then display "0.0" after around 2seconds.




After calibration, please step on again to weigh and get correct weight.




- Under other occasions, please step on to weigh directly.
- When weighing, please remain standing evenly on the scale without shifting feet or body to get right weight.
- Step off the scale, the weight readings remain for several seconds. Then the scale will turn off automatically.

VERY IMPORTANT NOTICE: If the scale placed in a **NON-HORIZONTAL POSITION OR MOVED BEFORE WEIGHING**, please note there are two situations of measurements after stepping off the scale: 1.If "CAL" displayed after around 1 second and then display "0.0" after around 2 seconds, it means that the displayed weight is incorrect, please step on the scale again to get the correct weight; 2. If there is no "CAL" display after around 2 seconds, the displayed weight is correct.

Error Messages

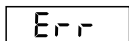

If "Err" is displayed, the scale would be overloaded.
If "Err" is displayed, the weighing procedure failed, please repeat.



When you step on the scale to turn it on, there is no display at all or "Lo" is displayed, try new batteries.

Safety Cautions



Keep the scale off water



Don't put it on uneven floor while weighing



Use a wet cloth To clean the scale



Keep the scale with care



Don't step on the edge of the scale



Slippery when wet

Specification

Capacity: Min. 5 kg/11lb/0.11lb
Max. 182kg/400lb/28st
Weight unit: kg/lb/st
Graduation: 0.05kg/0.1lb/0.1lb
Dimensions: 280x280x24mm or 277x277x24mm(Depended on the Mode)
Platform: Tempered glass
Display: LCD or LED (Depended on the model)
Batteries: 2xAAA or 3xAAA (Depended on the model)

Warranty Information

Homebuds warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship and service for a warranty of 3 years, effective from the date of purchase.

For more information please visit www.homebuds.com

Email: service@Homebuds.com

Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Model of battery that appliance used is 2xAAA or 3xAAA.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
8. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
9. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Take the scale, turn it over, open the battery compartment, put 2xAAA or 3xAAA batteries according to the right polarities, then return the battery compartment cover.
12. Batteries, when swallowed, can be life-threatening. You should therefore keep the batteries and scale out of reach of small children. If a battery has been swallowed, medical assistance must be sought immediately.
13. Keep packaging material away from children. There is a risk of choking if swallowed. Also pay attention that children do not pull the packaging material over their heads.
14. Avoid contact of the battery fluid with skin, eyes, and mucosa. In case of contact, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and consult a doctor.

Disposing of the product

Dispose of the product in accordance with the regulations that apply in your country.



Devices must not be disposed of in normal household waste.

This marking indicates that this product should not be disposed of other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



Batteries and rechargeable batteries should not be disposed of in household waste.

All batteries and rechargeable batteries must be brought to a local or district collection point or to the retailer. Such batteries and rechargeable batteries can thus be disposed of in an environmentally friendly way.



Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. hereby declares that this (Name: Body scale, Model: HB905/HB9051/HB9052/HB9053/HB9055/HB9056/HB9057/HB9058/HB9059/HB915/HB9151/HB9152/HB9153/HB9155/HB9156/HB9157/HB9158/HB9159) is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU. This declaration will lose its validity if any modification is made to the scale without our consent.

Schnellstar


WICHTIG! VOR GEBRAUCH: Entfernen Sie die Isolatorzunge aus dem Batteriefach




Messungen Durchführen

1. Für optimale Genauigkeit stellen Sie die Waage auf einen harten und flachen Untergrund. Teppichboden oder Unebenheiten im Boden können sich negativ auf die Genauigkeit auswirken.
2. Die Waage ist mit Step-on-Technologie ausgestattet, muss aber unter folgenden Umständen automatisch kalibriert werden.


A. Wenn die Waage zum ersten Mal benutzt wird, die Waage bewegt wird oder die Batterie ausgetauscht wird, wird die Waage ihr Eigengewicht anzeigen; nach etwa einer Sekunde erscheint "CAL" und nach etwa zwei Sekunden "0.0". Nun können Sie sie sich zum Wiegen auf die Waage stellen.



B. Wenn Sie vor der Kalibrierung auf die Waage treten, zeigt die Waage ein falsches Gewicht an; nach ca. einer Sekunde zeigt Sie "CAL" und nach ca. zwei Sekunden "0.0" an.




Nach der Kalibrierung treten Sie bitte erneut auf die Waage, um zu wiegen und das richtige Gewicht angezeigt zu bekommen.



3. Unter anderen Umständen, steigen Sie einfach auf die Waage, um sich zu wiegen.
4. Bleiben Sie beim Wiegen bitte ruhig auf der Waage stehen, ohne Ihre Füße oder Ihren Körper zu bewegen, um eine stabile und korrekte Gewichtsanzeige zu erhalten.
5. Steigen Sie von der Waage, die Gewichtsanzeige bleibt für einige Sekunden aktiv. Danach schaltet die Waage sich automatisch aus.


SEHR WICHTIGER HINWEIS: Wenn die Waage in einer **NICHT HORIZONTALEN POSITION** aufgestellt oder **VOR DEM WIEGEN BEWEGT** wird, beachten Sie bitte, dass es nach dem Heruntersteigen von der Waage zwei Messsituationen gibt: 1. Wenn nach etwa 1 Sekunde „CAL“ und nach etwa 2 Sekunden „0,0“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass das angezeigte Gewicht nicht korrekt ist. Stellen Sie sich bitte erneut auf die Waage, um das richtige Gewicht zu erhalten. 2. Wenn nach etwa 2 Sekunden kein „CAL“ angezeigt wird, ist das angezeigte Gewicht korrekt.

Fehlermeldungen



Wenn "Err" angezeigt wird, ist die Waage überlastet.

Wenn "Err" angezeigt wird, ist der Wägevorgang fehlgeschlagen, bitte wiederholen.



Wenn Sie auf die Waage treten, um es zu aktivieren

und gibt es überhaupt keine Anzeige oder "Lo" ist angezeigt, bitte versuchen Sie neue Batterie zu wechseln.

Sicherheitshinweise



Halten Sie die Waage vom Wasser ab



Setzen Sie es nicht auf unebenen Boden beim Wiegen



Verwenden Sie ein nasses Tuch, um die Waage zu reinigen



Halten Sie die Scale sorgfältig



Treten Sie nicht auf den Rand der Waage



Rutschig, wenn nass

Spezifikation

Gewichtskapazität : Min. 5 kg/11lb/0:11lb
Max. 182kg/400lb/28st

Gewichtseinheit : kg/lb/st

Graduierung : 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Maße : 280x280x24mm oder 277x277x24mm (Abhängig vom Modell)

Plattform: gehärtetes Glas

Anzeige : LCD oder LED (Abhängig vom Modell)

Batterien: 2xAAA oder 3xAAA (Abhängig vom Modell)

Garantieinformationen

Homebuds garantiert, dass alle Produkte von höchster Qualität in Material, Handwerk und Service für mindestens 3 Jahre ab dem Datum des Kaufs sind.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.homebuds.com

Email: service@homebuds.com

Warnhinweise

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur unter Aufsicht oder nach einer Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts verwendet werden, sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Das Gerät benötigt 2xAAA- oder 3xAAA-Batterien.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
6. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
7. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
8. Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und sicher entsorgt werden.
9. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, müssen die Batterien entfernt werden.
10. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
11. Nehmen Sie die Waage, drehen Sie sie um, öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie 2 oder 3 AAA-Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein und schließen Sie das Batteriefach wieder.
12. Verschluckte Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie daher Batterien und Waage außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurde eine Batterie verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
13. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern. Erstickungsgefahr beim Verschlucken. Achten Sie außerdem darauf, dass Kinder das Verpackungsmaterial nicht über den Kopf ziehen.
14. Vermeiden Sie den Kontakt der Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Sollte es dennoch zu Kontakt kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort gründlich mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt umweltgerecht recyceln.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Alle Batterien und Akkus müssen zu einer lokalen oder regionalen Sammelstelle oder zum Händler gebracht werden. So können diese Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgt werden.



Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. erklärt hiermit, dass diese (Bezeichnung: Körperwaage, Modell: HB905/HB9051/HB9052/HB9053/HB9055/HB9056/HB9057/HB9058/HB9059/HB915/HB9151/HB9152/HB9153/HB9155/HB9156/HB9157/HB9158/HB9159) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn ohne unsere Zustimmung Änderungen an der Waage vorgenommen werden.

Démarrage Rapide


IMPORTANT ! AVANT L'UTILISATION : Enlever l'étiquette d'isolateur du compartiment des batteries




Faire La Mesure

1. Pour une meilleure précision, placez la balance sur un sol dur et plat. Les tapis ou les sols non plats peuvent nuire à la précision.
2. La balance fonctionne avec la technologie « step-on » (monter dessus) mais doit être calibrée automatiquement lors des occasions suivantes.

A. lors de la première utilisation, du déplacement de la balance ou de l'échange des piles, la balance affichera son propre poids, et affichera « CAL » après environ 1 seconde, puis « 0.0 » après environ 2 secondes, maintenant elle est prête pour peser normalement.



B. Si vous montez sur la balance avant le calibrage, la balance affichera un poids non précis et « CAL » s'affichera après environ 1 seconde, puis « 0.0 » après environ 2 secondes.




Après le calibrage, veuillez remonter dessus pour peser et obtenir le poids précis.




3. Pour les autres fois, veuillez monter dessus pour vous peser directement.
4. Lors de la pesée, veuillez rester debout de manière égale sur la balance sans bouger les pieds ou le corps pour obtenir un poids stable et précis.
5. Descendez de la balance, les indications de poids restent affichées pendant plusieurs secondes. Ensuite, la balance s'éteindra automatiquement.

AVIS TRÈS IMPORTANT : Si la balance est placée dans une **POSITION NON HORIZONTALE OU DÉPLACÉE AVANT LA PESÉE**, veuillez noter qu'il existe deux situations de mesure après être descendu de la balance : 1. Si « CAL » s'affiche après environ 1 seconde puis affiche « 0.0 » après environ 2 secondes, cela signifie que le poids affiché est incorrect, veuillez remonter sur la balance pour obtenir le poids correct ; 2. Si « CAL » ne s'affiche pas après environ 2 secondes, le poids affiché est correct.

Messages D'erreur



Si "Err" est affiché, il signifie que la balance est surchargée.
Si "Err" est affiché, il signifie que la procédure de mesure est en échec, veuillez réessayer.



Lorsque vous montez sur la balance pour l'allumer, il n'y a pas de preuve de tous ou « Lo » est affiché, essayer de nouvelles piles.

Précautions De Sécurité



Éloigner la balance de l'eau



Ne pas mettre à la terre inégale lors de la mesure



Nettoyer la balance par un chiffon humide



Garder soigneusement la balance



Ne pas marcher sur le bord de la balance



Glisse lorsqu'elle est mouillée

Spécifications

Capacité du poids: Min.5 kg/11lb/0:11lb
Max.182kg/400lb/28st

Unité du poids : kg/lb/st

Graduation : 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimension : 280x280x24mm or 277x277x24mm(Selon le modèle)

Plate-forme: Verre trempé

Affichage: LCD ou LED (Selon le modèle)

Piles: 2xAAA ou 3xAAA (Selon le modèle)

Information De Garantie

Homebuds assure que tous les produits adoptent les matériaux de meilleure qualité, un art exquis et un service excellent d'une garantie de 3 ans au minimum, qui compte à partir de la date de l'achat.

Pour avoir plus d'infos, veuillez consulter www.homebuds.com

E-mail: service@homebuds.com

Avertissement

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.
2. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. L'appareil utilise des piles de type 2 x AAA ou 3 x AAA.
5. Ne pas recharger les piles non rechargeables.
6. Ne pas mélanger différents types de piles ni piles neuves et usagées.
7. Insérer les piles en respectant la polarité.
8. Retirer les piles usagées de l'appareil et les éliminer en toute sécurité.
9. Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
10. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
11. Retournez la balance, ouvrez le compartiment à piles, insérez 2 ou 3 piles AAA en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.
12. L'ingestion de piles peut être mortelle. Conservez donc les piles et la balance hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
13. Gardez l'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veillez également à ce que les enfants ne tirent pas l'emballage sur leur tête.
14. Évitez tout contact du liquide des piles avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.

Élimination du produit

Éliminez le produit conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.



Les appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'UE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ce dernier pourra prendre en charge le recyclage



Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Toutes les piles et batteries rechargeables doivent être déposées dans un point de collecte local ou départemental, ou auprès du revendeur. Elles pourront ainsi être éliminées de manière écologique.



Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. déclare par la présente que ce (Nom : pèse-personne, Modèle : HB905/HB9051/HB9052/HB9053/HB9055/HB9056/HB9057/HB9058/HB9059/HB915/HB9151/HB9152/HB9153/HB9155/HB9156/HB9157/HB9158/HB9159) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/30/UE. Cette déclaration sera caduque si une modification est apportée au pèse-personne sans notre accord.


De Inicio Rápido

Importante Antes de Utilizar: De la batería de la Cámara quitar la etiqueta de una separación.




Operación De Pesaje


1. Para obtener la mejor precisión, coloque la báscula en un piso firme y plano. Los pisos alfombrados o irregulares pueden afectar negativamente la precisión.
2. La báscula funciona con tecnología de paso, pero debe calibrarse automáticamente según las siguientes ocasiones.
 - A. cuando se utiliza por primera vez, moviendo la báscula o intercambiando la batería, la báscula se pesará a sí misma, y aparecerá "CAL" después de aproximadamente 1 segundo, y luego mostrará "0.0" después de aproximadamente 2 segundos, ahora está lista para pisar y pesar con normalidad.



- B. Si usa la báscula antes de la calibración, la báscula mostrará un peso incorrecto y aparecerá "CAL" después de aproximadamente 1 segundo y, a continuación, mostrará "0.0" después de aproximadamente 2 segundos.




Después de la calibración, por favor, pise de nuevo para pesar y obtenga el peso correcto.




3. En otras ocasiones, por favor, pise para pesar directamente.
4. Al pesar, por favor permanezca de pie uniformemente en la báscula sin mover los pies o el cuerpo para obtener un peso estable y adecuado.
5. Bájese de la báscula, las lecturas de peso permanecen durante varios segundos. A continuación, la escala se apagará automáticamente.

AVISO MUY IMPORTANTE: Si la báscula se coloca en una **POSICIÓN NO HORIZONTAL O SE MUEVE ANTES DE PESAR**, tenga en cuenta que hay dos situaciones de mediciones después de bajarse de la báscula: 1. Si se muestra "CAL" después de aproximadamente 1 segundo y luego se muestra "0.0" después de aproximadamente 2 segundos, significa que el peso mostrado es incorrecto, súbese a la báscula nuevamente para obtener el peso correcto; 2. Si no se muestra "CAL" después de aproximadamente 2 segundos, el peso mostrado es correcto.

Mensajes De Error



Si la muestra es el "error" de la báscula, se sobrecarga. Si se muestra "errores", se repite el proceso de pesaje de fracaso, por favor.



Cuando pisas la báscula para encenderla. No se muestra en absoluto o "lo" se muestra, probar baterías nuevas.

Precauciones De Seguridad



Mantener la báscula fuera del agua



No lo pongas en el suelo desigual durante el pesaje



Usar un paño húmedo para la limpieza de la báscula



Mantener la báscula con cuidado



No paso en el borde de la báscula



Húmedo y esbaladizo

Especificaciones

Capacidad de peso: Mín. 5kg/11lb/0.11lb
Max. 182kg/400lb/28st

Unidad de peso: kg/lb/st

Graduación: 0.05kg/0.1 lb /0.1lb

Dimensiones: 280x280x24mm or 277x277x24mm(Depende del modelo)

Plataforma: templado de vidrio

Pantalla: LCD o LED (Depende del modelo)

Baterías: 2xAAA o 3xAAA (Depende del modelo)

Información De Garantía

Homebuds assure que tous les produits adoptent les matériaux de meilleure qualité, un art exquis et un service excellent d'une garantie de 3 ans au minimum, qui compte à partir de la date de l'achat.

Para más información por favor visite www.homebuds.com

Correo electrónico: service@homebuds.com

Advertencia

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva.
2. Los niños no deben jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. El aparato utiliza pilas de 2xAAA o 3xAAA.
5. Las pilas no recargables no deben recargarse.
6. No se deben mezclar pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas con usadas.
7. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
8. Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura.
9. Si el aparato se va a almacenar sin usar durante un período prolongado, se deben retirar las pilas.
10. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación.
11. Tome la báscula, dele la vuelta, abra el compartimento de las pilas, coloque 2 o 3 pilas AAA respetando la polaridad y vuelva a colocar la tapa del compartimento.
12. Las pilas, si se ingieren, pueden ser mortales. Por lo tanto, mantenga las pilas y la báscula fuera del alcance de los niños pequeños. Si se ingiere una pila, busque atención médica de inmediato.
13. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia si se ingiere. Además, asegúrese de que los niños no se lleven el embalaje a la cabeza.
14. Evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de contacto, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y consulte a un médico.

Eliminación del producto

Deseche el producto de acuerdo con la normativa vigente en su país.



Los dispositivos no deben desecharse con la basura doméstica normal.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde lo adquirió. Ellos se encargarán de su reciclaje ecológico.



Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica.

Todas las pilas y baterías recargables deben llevarse a un punto de recogida local o regional, o al establecimiento donde se realizó la compra. De esta forma, se podrán desechar de forma respetuosa con el medio ambiente.



Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. declara que esta (Nombre: Báscula de Baño, modelos: HB905/HB9051/HB9052/HB9053/HB9055/HB9056/HB9057/HB9058/HB9059/HB915/HB9151/HB9152/HB9153/HB9155/HB9156/HB9157/HB9158/HB9159) cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/30/UE. Esta declaración perderá su validez si se realiza alguna modificación a la báscula sin nuestro consentimiento.


Avvio Veloce

IMPORTANTE! Prima dell'utilizzo: Rimuovere il risvolto d'isolatore dal compartimento di batteria.




Pesatura


1. Per una precision ottimale, posizionare la bilancia su un pavimento duro e piatto. Pavimenti in moquette o irregolari possono influire negativamente sulla precision
2. La bilancia funziona con tecnologia step-on, ma deve essere calibrata automaticamente nelle seguenti occasioni
 - A. Al primo utilizzo, spostando la bilancia o cambiando le batterie, la bilancia peserà la propria massa, e apparirà "CAL" dopo circa 1 secondo, e poi visualizzerà "0.0" dopo circa 2 secondi: ora è pronta per salirci e pesarsi normalmente.



- B. Se si dovesse salire sulla bilancia prima della calibrazione, questa visualizzerà un peso sbagliato e apparirà "CAL" dopo circa 1 secondo, e poi visualizzerà "0.0" dopo circa 2 secondi.




Dopo la calibrazione, procedere nuovamente alla pesatura e ottenere il peso corretto.




3. In altre occasioni, si prega di salire direttamente per pesarsi.
4. Durante la pesatura, si prega di rimanere in piedi in modo uniforme sulla bilancia senza spostare i piedi o il corpo per ottenere un peso corretto.
5. Scendere dalla bilancia, le letture del peso rimarranno visualizzate per alcuni secondi. Poi la bilancia si spegne automaticamente.

AVVISO MOLTO IMPORTANTE: Se la bilancia viene posizionata in una **POSIZIONE NON ORIZZONTALE O VIENE SPOSTATA PRIMA DELLA PESATURA**, si prega di notare che ci sono due situazioni di misurazione dopo essere scesi dalla bilancia: 1. Se viene visualizzato "CAL" dopo circa 1 secondo e poi "0.0" dopo circa 2 secondi, significa che il peso visualizzato non è corretto, salire nuovamente sulla bilancia per ottenere il peso corretto; 2. Se non viene visualizzato "CAL" dopo circa 2 secondi, il peso visualizzato è corretto.

Messaggi Di Errori



Se si dimostra "Err", la bilancia è sovraccaricata.
Se si dimostra "Err", le procedure di pesare sono fallite, ripetere per favore.



Quando sali sulla bilancia per accenderlo, non c'è niente dimostrazione o si vede "Lo", provare le batterie nuove.

Cautione Di Sicurezza



Proteggere la bilancia dall'acqua



Non metterla sul pavimento univellato quando stai pesando



Usare tessuto bagnato per pulire la bilancia



Mantenere la bilancia con cura



Non pestare sul bordo della bilancia



Scivoloso quando è bagnato

Specificazione

Capacità di peso: Min.5kg/11lb/0:11lb

Max.182kg/400lb/28st

Unità di peso: kg/lb/st

Gradualità: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensioni: 280x280x24mm or 277x277x24mm(Dipende dal modello)

Piattaforma: Vetro temperato

Display: LCD o LED (Dipende dal modello)

Batterie: 2xAAA o 3xAAA (Dipende dal modello)

Informazione Di Garanzia

Homebuds assicura la migliore qualità dei materiali, gli artigianati e i servizi di tutti i prodotti per il minimo di 3 anni valido dalla data d'acquisto.

Per altre informazione visita www.homebuds.com

E-mail: service@homebuds.com

Avvertenze

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
3. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
4. Il modello di batteria utilizzato dall'apparecchio è 2xAAA o 3xAAA.
5. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
6. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
7. Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
8. Le batterie scariche devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro.
9. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo, le batterie devono essere rimosse.
10. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
11. Prendere la bilancia, capovolgerla, aprire il vano batterie, inserire 2 batterie AAA o 3 batterie AAA rispettando la corretta polarità, quindi richiudere il coperchio del vano batterie.
12. Le batterie, se ingerite, possono essere letali. Pertanto, tenere le batterie e la bilancia fuori dalla portata dei bambini piccoli. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.
13. Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Sussiste il rischio di soffocamento in caso di ingestione. Prestare inoltre attenzione affinché i bambini non si tirino il materiale di imballaggio sopra la testa.
14. Evitare il contatto del liquido delle batterie con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto, sciacquare immediatamente le zone interessate con abbondante acqua pulita e consultare un medico.

Smaltimento del prodotto

Smaltire il prodotto in conformità con le normative vigenti nel proprio Paese.



I dispositivi non devono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici.

Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Quest'ultimo potrà ritirare il prodotto per un riciclo ecocompatibile.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

Tutte le batterie e le batterie ricaricabili devono essere portate presso un punto di raccolta locale o distrettuale oppure al rivenditore. In questo modo, le batterie e le batterie ricaricabili potranno essere smaltite in modo ecocompatibile.



Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. dichiara che la presente (Nome: Bilancia Pesapersona, Modello: HB905/HB9051/HB9052/HB9053/HB9055/HB9056/HB9057/HB9058/HB9059/HB915/HB9151/HB9152/HB9153/HB9155/HB9156/HB9157/HB9158/HB9159) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/30/UE. La presente dichiarazione decade di validità qualora vengano apportate modifiche alla bilancia senza il nostro consenso.