

User Manual

Kitchen Scale

Please Read This User Manual Carefully Before Using The Device



Factory: SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: 2&3F, Bldg5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China, 518132
E-mail: service@homebuds.com



Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Westfalen, Deutschland
Zip Code: 40237
Contact: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +491776995991



Company: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells
E-mail: Info@apex-ce.com
Tel: +441616371080



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China


CONTENTS

01-06		English
07-12		Deutsch
13-18		Français
19-24		Español
25-30		Italiano

Product Introduction

Thank you for choosing Homebuds Kitchen Scale

style:1

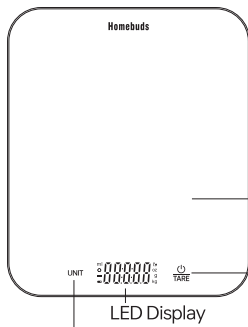

Unit Switch

LED Display


Tempered Glass

On/Off/Tare Button


Scale Foot

Battery cover

Remove the isolator tab from the battery compartment



style:2

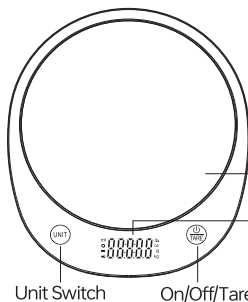

Unit Switch

On/Off/Tare Button


Stainless Steel

LED Display

Scale Foot

Battery cover

Remove the isolator tab from the battery compartment



ATTENTION: In order to measure accurately, please keep the scale on a firm and level surface.

Function	Button Operation	Description
Power on	 TARE	1. Press the button  in less 1 second to power on the scale.
		2. The whole display lighted in 1 second, then "1.1" flashing in 2 seconds, finally the "o" icon kept display. Now it's ready for weighing.
Unit conversion	UNIT	1. When power on, press the button UNIT in less 1 second for unit conversion.
		2. Convert unit among g, kg, oz, lb:oz and ml.
Weighing	NA*	1. Once unit selected, place the object on the center of the weighing platform.
		2. When the "o" icon displayed, it means weighing completed and weight result stable.
TARE	 TARE	1. When power on, press button  in less 1 second.
		2. The "1.1" flashing in less 2 seconds.
		3. When the "o" icon displayed, it means TARE completed and ready for measuring again.
Power off	 TARE	1. Keep pressing the button  around 3 seconds.
		2. When display turn off, it means power off completed
Automatic Power off	NA*	1. When without any operation around 120 seconds, scale will auto off.

*: NA for Not Applicable

Display Description

	When "○" displayed, it means measurement completed. (The icon colors vary for different models)
	Low battery, please replace it in time to avoid the risk of leakage caused by over-discharge.
	Scale overload. Maximum weight capacity: 10 kg / 22 lb or 15 kg / 33 lb
	"CAL" flashing in 2 seconds after power on, and stops after zeroing successfully.
	Failed ZERO, please place the scale on a horizontal surface and restart it.
	When "000" flashing in less 2 seconds, ZERO/TARE is successful.

Safety Cautions

1. The kitchen scale is designed for weighing food and food product, and is intended for household use only
2. When using battery-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, leaking batteries, personal injury and material damage.
3. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of material damage.
4. Do not place the appliance on or near heat sources. The electronic components inside the appliance may be affected by other devices used in close proximity, such as mobile phones or microwave ovens.
When affected, the display will show erroneous data.

5. To remedy this, either switch the interfering device off, or move the appliance away from it.
6. Always protect the appliance from water or excessive humidity.
7. Do not use the appliance at ambient temperatures below 5°C or above 35°C.
8. Remove the batteries when the appliance is not going to be used for a longer period of time.
9. When not in use, the appliance should be stored in a dry place. Children should not have access to stored .
10. To avoid the risk of short circuiting, do not immerse the appliance or the batteries in water or other liquid.
11. Use only the correct type of battery for the appliance (see specification data).
12. Never attempt to charge non-rechargeable batteries
13. Children must not play with the product.
14. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children, unless they are 8 years of age or older and are being supervised.
15. Batteries, when swallowed, can be life-threatening. You should therefore keep the batteries and scale out of reach of small children. If a battery has been swallowed, medical assistance must be sought immediately.
16. Keep packaging material away from children. There is a risk of choking if swallowed. Also pay attention that children do not pull the packaging material over their heads.
17. Avoid contact of the battery fluid with skin, eyes, and mucosa. In case of contact, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and consult a doctor.

Cleaning and Maintenance

1. Before cleaning or maintenance, switch the appliance off.
2. To clean the appliance, use only mild soap and a damp cloth, do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
3. If the display shows “Lo” the batteries are too low and must be replaced.
4. Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.
5. Before use, please carefully check the appliance in case of damaged or defective parts that may affect accurate measurement.
6. Do not knock, hit, or drop the product. This product is a precision instrument. Please handle with care.

Specification

Weight unit: g/kg/oz/ml/lb:oz

Weight Capacity: Min. 2g /Max.10kg/22lb or 15kg/33lb
(Depend on the model)

Graduation : 1g

Dimensions: 215x180x22mm

Platform: Tempered Glass

LED display : 50x20mm

Battery : 3 x AAA

Warranty Information

Homebuds guarantees all products to be of the highest quality in material and craftsmanship, and provides all products with 3 years warranty effective from the date of purchase.

For more information please visit www.homebuds.com

Email: service@homebuds.com

Disposing of the product

Dispose of the product in accordance with the regulations that apply in your country.



Devices must not be disposed of in normal household waste.

This marking indicates that this product should not be disposed of other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



Batteries and rechargeable batteries should not be disposed of in household waste.

All batteries and rechargeable batteries must be brought to a local or district collection point or to the retailer. Such batteries and rechargeable batteries can thus be disposed of in an environmentally friendly way.




Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. hereby declares that this (Name: Kitchen scale, Model: HB903/HB9031/HB9032/HB9033/HB9035/HB9036/HB9037/HB9038/HB9039/HB907/HB9071/HB9072/HB9073/HB9075/HB9076/HB9077/HB9078/HB9079) is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.

This declaration will lose its validity if any modification is made to the scale without our consent.


Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie sich für Homebuds Küchenwaage entschieden haben!

style:1

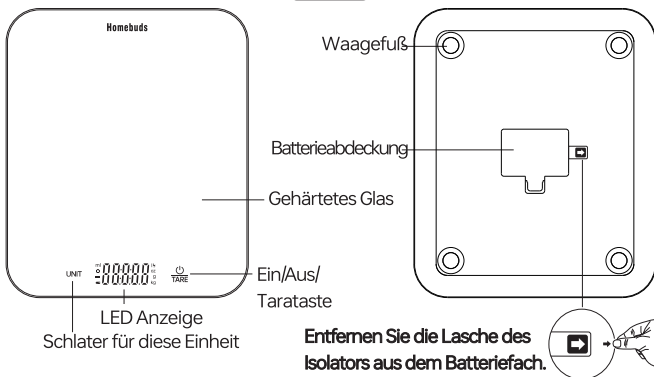

style:2

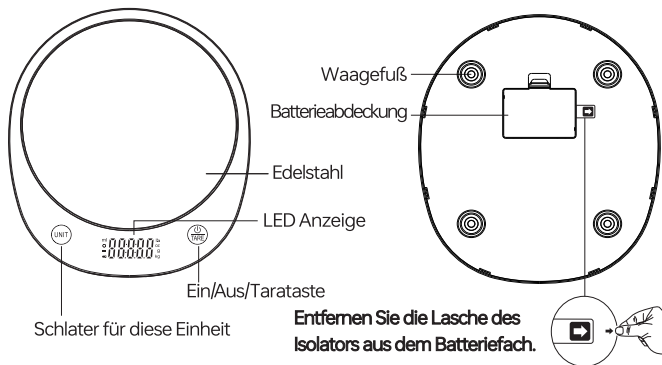

ACHTUNG: Um genaue Messungen zu erzielen, stellen Sie die Waage bitte auf eine feste und ebene Fläche.

Funktion	Taste- nbedienung	Beschreibung
Einschalten	 TARE	1. Drücken Sie die Taste  weniger als 1 Sekunde, um die Waage einzuschalten.
		2. Das Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang auf, dann blinkt „  “ 2 Sekunden lang, und schließlich bleibt das Symbol „  “ auf dem Anzeige. Die Waage ist nun bereit zum Wiegen.
Einheitenumrechnung	UNIT	1. Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste UNIT weniger als 1 Sekunde, um die Einheit umzurechnen.
		2. Konvertieren Sie die Einheit zwischen g, kg, oz, lb:oz und ml.
Wiegen	NA*	1. Legen Sie nach Auswahl der Einheit das Objekt mittig auf die Wiegefläche.
		2. Wenn das Symbol „  “ angezeigt wird, ist der Wiegevorgang abgeschlossen und das Gewicht stabil.
TARA	 TARE	1. Drücken Sie nach dem Einschalten die Taste  weniger als 1 Sekunde.
		2. „  “ blinkt 2 Sekunden lang.
		3. Wenn das Symbol „  “ angezeigt wird, ist die TARA-Funktion abgeschlossen und die Waage ist bereit zum erneuten Messen.
Ausschalten	 TARE	1. Halten Sie die Taste  ca. 3 Sekunden gedrückt.
		2. Wenn das Display erlischt, ist die Waage ausgeschaltet.
Automatische Abschaltung	NA*	1. Wenn etwa 120 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Waage automatisch aus.

*: NA für Nicht zutreffend

Anzeige Beschreibung

	Die Anzeige „o“ bedeutet, dass die Messung abgeschlossen ist. (Die Symbolfarben variieren je nach Modell.)
	Batterie schwach. Bitte ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um ein Auslaufen durch Tiefentladung zu vermeiden.
	Waage überlastet. Maximale Tragkraft: 10 kg / 22 lb oder 15 kg / 33 lb.
	„CAL“ blinkt 2 Sekunden nach dem Einschalten und stoppt nach erfolgreicher Nullstellung.
	Nullstellen fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie die Waage auf eine waagerechte Fläche und starten Sie sie neu.
	Blinkt „000“ innerhalb von 2 Sekunden, ist die Nullstellung/Tara erfolgreich

Sicherheitshinweise

1. Die Küchenwaage dient zum Wiegen von Speisen und Lebensmitteln und ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.
2. Bei Benutzung batteriebetriebener Geräte sollten grundlegende Sicherheitshinweise, einschließlich der folgenden, immer getroffen werden, um das Risiko von Feuer, auslaufenden Batterien, Personen- und Sachschäden zu reduzieren.
3. Die Benutzung von Zubehörteilen oder Zusatzteilen oder die Durchführung von Arbeiten an diesem Gerät, die nicht in diesem Benutzerhandbuch empfohlen sind, können zu Sachschäden führen.
4. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Die elektronischen Komponenten im Inneren des Geräts können durch andere in der Nähe befindliche Geräte wie Mobiltelefone oder Mikrowellengeräte beeinträchtigt werden. In diesem Fall zeigt die Waageanzeige fehlerhafte Daten an.
5. Um dies zu beheben, schalten Sie entweder das störende Gerät aus oder entfernen Sie das Gerät von ihm.

6. Schützen Sie das Gerät immer vor Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 ° C oder über 35 ° C.
8. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
9. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte es an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.
10. Um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät oder die Batterien nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. Verwenden Sie nur den richtigen Batterietyp für das Gerät (siehe Spezifikationsdaten).
12. ersuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
13. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
14. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
15. Verschluckte Batterien können lebensgefährlich sein. Bewahren Sie daher Batterien und Waage außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Bei Verschlucken einer Batterie muss sofort ein Arzt aufgesucht werden.
16. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Verschlucken birgt die Gefahr eines Stromschlags. Achten Sie außerdem darauf, dass Kinder das Verpackungsmaterial nicht über den Kopf ziehen.
17. Kontakt der Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort gründlich mit klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Reinigung und Wartung

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung aus.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur milde Seife und ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
3. Wenn die Waageanzeige "Lo" anzeigt, sind die Batterien zu schwach und müssen ausgetauscht werden.
4. Versuchen Sie niemals, andere als die in diesem Handbuch angegebenen Teile zu entfernen oder zu ersetzen.
5. Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf beschädigte oder defekte Teile, prüfen Sie auf Bruch von Teilen und andere Bedingungen, die den Betrieb beeinträchtigen könnten.
6. Das Produkt nicht klopfen, schlagen oder fallen lassen. Dieses Produkt ist ein Präzisionsinstrument. Bitte vorsichtig handhaben.

Specification

Gewichtseinheit: g/kg/oz/ml/lb:oz

Gewicht Kapazität: Min. 2g / Max. 10 kg/22 lb oder 15 kg/33 lb
(je nach Modell)

GradeEinstellung: 1g

Abmessungen: 215x180x22mm

Plattform: Gehärtetes Glas

LED-Anzeige: 50x20 mm

Batterie: 3 x AAA

Garantieinformationen

Homebuds garantiert, dass alle Produkte ab dem Kaufdatum mindestens 3 Jahre lang in Material, Handwerkskunst und Service von höchster Qualität sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.homebuds.com

Email: service@homebuds.com

Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern.

Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt umweltgerecht recyceln.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Alle Batterien und Akkus müssen zu einer lokalen oder regionalen Sammelstelle oder zum Händler gebracht werden. So können diese Batterien und Akkus umweltgerecht entsorgt werden.




Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. erklärt hiermit, dass diese Küchenwaage (Name: Küchenwaage, Modell: HB903/HB9031/HB9032/HB9033/HB9035/HB9036/HB9037/HB9038/HB9039/HB907/HB9071/HB9072/HB9073/HB9075/HB9076/HB9077/HB9078/HB9079) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn ohne unsere Zustimmung Änderungen an der Waage vorgenommen werden.


Présentation du produit

Merci d'avoir choisi Homebuds Balance de cuisine

style:1

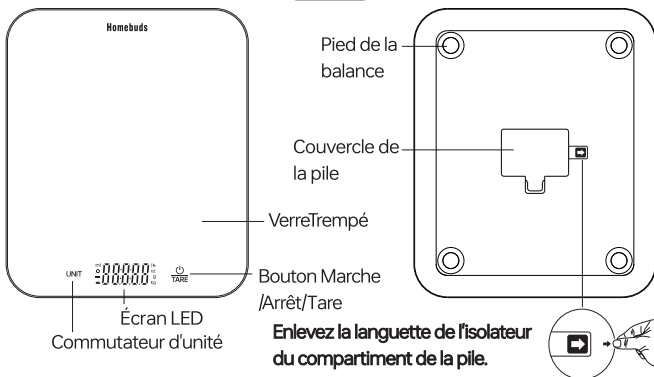

style:2

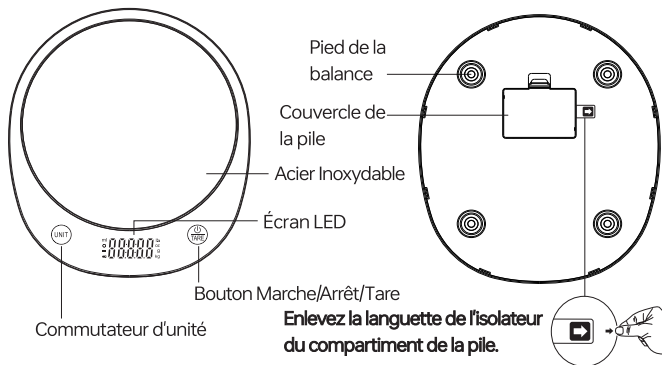

ATTENTION : Afin de mesurer avec précision, veuillez maintenir la balance sur une surface ferme et plane.

Fonction	Fonction nement des Boutons	Description
Mise sous tension	 TARE	1. Appuyez sur le bouton  pendant moins d'une seconde pour allumer la balance.
		2. L'écran s'allume en 1 seconde, puis «  » clignote en 2 secondes, puis l'icône «  » reste affichée. La balance est prête pour la pesée.
Conversion d'unités	UNIT	1. À la mise sous tension, appuyez sur le bouton UNIT pendant moins d'une seconde pour convertir les unités.
		2. Convertissez les unités en g, kg, oz, lb:oz et ml.
Pesage	NA*	1. Une fois l'unité sélectionnée, placez l'objet au centre du plateau de pesée.
		2. L'icône «  » s'affiche pour indiquer que la pesée est terminée et que le résultat est stable.
TARE	 TARE	1. À la mise sous tension, appuyez sur le bouton  pendant moins d'une seconde.
		2. L'icône «  » clignote en moins de 2 secondes.
		3. L'icône «  » s'affiche pour indiquer que la tare est terminée et que la mesure est prête.
Éteindre	 TARE	1. Maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 3 secondes.
		2. L'extinction de l'écran indique que la mise hors tension est terminée.
Mise hors tension Automatique	NA*	1. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 120 secondes, la balance s'éteint automatiquement.

*: NA pour non applicable

Description de l'affichage

	L'affichage de «  » indique que la mesure est terminée. (La couleur des icônes varie selon les modèles).
	Batterie faible ; veuillez la remplacer à temps pour éviter tout risque de fuite dû à une décharge excessive.
	Surcharge de la balance. Capacité de charge maximale : 10 kg / 22 lb ou 15 kg / 33 lb
	«  » clignote 2 secondes après la mise sous tension et s'arrête après une mise à zéro réussie.
	Échec de la remise à zéro ; veuillez placer la balance sur une surface horizontale et la redémarrer.
	Lorsque «  » clignote en moins de 2 secondes, la remise à zéro/tare est réussie.

Précautions de Sécurité

1. La balance de cuisine est conçue pour peser la nourriture et les produits alimentaires et destinée à l'usage domestique seulement.
2. Lors de l'utilisation des appareils alimentés par la pile, des précautions de sécurité de base, y compris les suivantes, doivent toujours être suivies afin de réduire les risques d'incendie, de fuites de piles, de blessures corporelles et de dommages matériels.
3. L'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce jointe ou l'exécution de toute opération avec cet appareil autre que celles recommandées dans ce Manuel de l'utilisateur peut présenter un risque de dommage matériel.
4. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur. Les composants électroniques à l'intérieur de l'appareil peuvent être affectés par d'autres dispositifs utilisés à proximité, tels que les téléphones mobiles ou les fours à micro-ondes. Si cela se produit, l'écran montrera des données erronées.

5. Pour remédier à cette situation, éteignez l'appareil interférant ou éloignez l'appareil de celui-ci.
6. Toujours protéger l'appareil de l'eau ou de l'humidité excessive.
7. N'utilisez pas l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
8. Enlevez les piles lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
9. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être stocké dans un endroit sec. Les enfants ne devraient pas avoir accès à l'appareil stocké.
10. Pour éviter tout risque de court-circuit, ne pas immerger l'appareil ou les piles dans l'eau ou un autre liquide.
11. Utilisez uniquement le bon type de pile pour l'appareil (voir les spécifications).
12. N'essayez jamais de charger les piles non rechargeables.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
14. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et sous surveillance.
15. L'ingestion de piles peut être mortelle. Il est donc impératif de tenir les piles et la balance hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin.
16. Tenir l'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veiller également à ce que les enfants ne tirent pas l'emballage sur leur tête.
17. Éviter tout contact du liquide des piles avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

Nettoyage et Maintenance

1. Avant le nettoyage ou la maintenance, éteignez l'appareil.
2. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement du savon doux et un chiffon humide, n'utilisez pas de nettoyant abrasif ou à base de solvant.
3. Si l'écran affiche "Lo", les piles sont trop faibles et doivent être remplacées.
4. N'essayez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres que celles spécifiées dans ce manuel.
5. Avant l'utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de pièces endommagées ou défectueuses, vérifiez la présence de pièces cassées et toute autre condition pouvant affecter son fonctionnement.
6. Ne pas frapper, taper, ou laisser tomber le produit. Ce produit est un instrument de précision. Veuillez manipuler avec précaution.

Spécification

Unité de pesée: g/kg/oz/ml/lb:oz

Capacité de pesée: 2 g min./10 kg/22 lb ou 15 kg/33 lb Max.
(selon le modèle)

Graduation: 1 g

Dimensions: 215x180x22mm

Plate-forme: Verre trempé

Écran LED: 50x20 mm

Pile: 3 x AAA

Informations de Garantie

Homebuds garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en termes de matériaux, de fabrication et de service pour un minimum de 3 ans, à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, veuillez visiter

www.homebuds.com

Email: service@homebuds.com

Élimination du produit

Éliminez le produit conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.



Les appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans toute l'UE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ce dernier pourra prendre en charge le recyclage de ce produit dans le respect de l'environnement.



Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Toutes les piles et batteries rechargeables doivent être déposées dans un point de collecte local ou départemental, ou auprès du revendeur. Elles pourront ainsi être éliminées de manière écologique.




Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. déclare par la présente que cette balance de cuisine (Modèle : HB903/HB9031/HB9032/HB9033/HB9035/HB9036/HB9037/HB9038/HB9039/HB907/HB9071/HB9072/HB9073/HB9075/HB9076/HB9077/HB9078/HB9079) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/UE.

Cette déclaration sera caduque si une modification est apportée à la balance sans notre accord.

Introducción de producto

Gracias por elegir la Balanza de Cocina de Homebuds

style:1

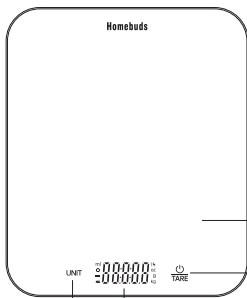


Pantalla LED
Unidad del Interruptor

Base de balanza


Cubierta de
Batería

Vidrio Templado


Botón De
Encendido
/Apagado/Tara

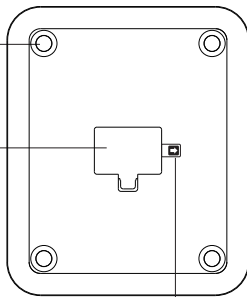

**Retire el separador aislante del
compartimiento de la batería.**



style:2

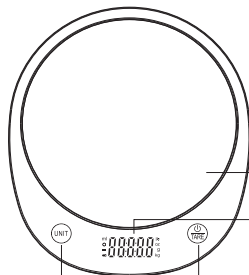

Unidad del Interruptor


Base de balanza

Cubierta de
Batería


Acero Inoxidable

Pantalla LED

Botón De Encendido/Apagado/Tara

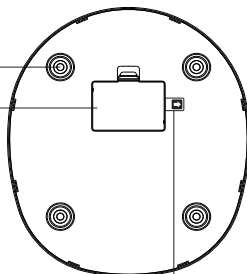

**Retire el separador aislante del
compartimiento de la batería.**



ATENCIÓN: Para una medición precisa, mantenga la báscula sobre una superficie firme y nivelada.

Función	Operación del botón	Descripción
Encendido		1. Presione el botón  durante menos de 1 segundo para encender la báscula.
		2. La pantalla se iluminará por completo durante 1 segundo, luego "  " parpadeará durante 2 segundos y, finalmente, el ícono "  " permanecerá visible. Ahora está lista para pesar.
Conversión de unidades	UNIT	1. Al encender la báscula, presione el botón  durante menos de 1 segundo para convertir la unidad.
		2. Convierta la unidad entre g, kg, oz, lb:oz y ml.
Pesaje	NA*	1. Una vez seleccionada la unidad, coloque el objeto en el centro de la plataforma de pesaje.
		2. Cuando aparezca el ícono "  ", significa que el pesaje ha finalizado y el resultado del peso es estable.
TARA		1. Al encender la báscula, presione el botón  durante menos de 1 segundo.
		2. El ícono "  " parpadeará durante menos de 2 segundos.
		3. Cuando aparezca el ícono "  ", significa que la TARA ha finalizado y está lista para volver a medir.
Apagado		1. Mantenga presionado el botón  durante unos 3 segundos.
		2. Cuando la pantalla se apaga, significa que el apagado se ha completado.
Apagado Automático	NA*	1. Cuando no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 120 segundos, la báscula se apagará automáticamente.

*: NA significa No aplicable

Descripción de la Pantalla

	Cuando se muestre "○", significa que la medición se ha completado. (Los colores de los iconos varían según el modelo).
	Batería baja: reemplácela a tiempo para evitar fugas por descarga excesiva.
	Sobrecarga de la báscula. Capacidad máxima de peso: 10 kg/22 lb o 15 kg/33 lb.
	"  " "CAL" parpadea 2 segundos después del encendido y se detiene después de la puesta a cero exitosa.
	Si la puesta a cero no se ha realizado correctamente, coloque la báscula sobre una superficie horizontal y reiniciela.
	Cuando "  " parpadee en menos de 2 segundos, la puesta a cero/tara se ha realizado correctamente.

Precauciones de seguridad

1. La balanza de cocina es diseñada para pesar comidas, productos alimenticios y destinada exclusivamente para uso doméstico.
2. Al usar electrodomésticos con baterías, hay que seguir las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes, con el fin de reducir riesgo de incendio, fugas de baterías, daños personales y materiales.
3. Usar cualquier accesorio o aparato o realizar con el dispositivo cualquier operación no recomendados en este manual de instrucciones puede causar daños materiales.
4. No coloque el dispositivo en o cerca de fuentes de calor. Los componentes electrónicos dentro del dispositivo pueden ser afectados por otros dispositivos cercanos, tales como teléfonos móviles, microondas. En este caso, el dispositivo presentará datos erróneos.

5. Para solucionar este problema, puede apagar el dispositivo interferente o alejar la balanza del dispositivo.
6. Siempre protege el dispositivo del agua o la humedad excesiva.
7. No use el dispositivo en una temperatura ambiente de menos de 5°C o más de 35°C.
8. Retire las baterías cuando no se usa el dispositivo durante mucho tiempo.
9. Cuando no está en uso, hay que guardar el dispositivo en un lugar seco y fuera del acceso de los niños.
10. Para evitar el riesgo de corto circuito, no sumerja el dispositivo o las baterías en el agua o en otros líquidos.
11. Solo use el correcto tipo de baterías para el dispositivo (ver los datos de la especificación).
12. Nunca cargue baterías no recargables.
13. Los niños no deben jugar con el producto.
14. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 8 años o más y estén bajo supervisión.
15. Las pilas, si se ingieren, pueden ser mortales. Por lo tanto, mantenga las pilas y la báscula fuera del alcance de los niños pequeños. Si se ingiere una pila, busque atención médica de inmediato.
16. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia si se ingiere. Además, asegúrese de que los niños no se quiten el material de embalaje.
17. Evite el contacto del líquido de la pila con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de contacto, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y consulte a un médico.

Limpieza y Mantenimiento

1. Apague el dispositivo antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.
2. Solo use jabón suave y un paño húmedo para limpiar el dispositivo, no use cualquier limpiador abrasivo o a base de solvente.
3. Si el dispositivo presenta “Lo”, significa que las baterías están de baja energía, tienen que reemplazarse.
4. Nunca retire o reemplace cualquier parte que no sean especificadas en este manual.
5. Antes de usarlo, revise si en el dispositivo existen partes dañadas o defectuosas, roturas de partes y otra condición que pueda afectar su operación.
6. No golpee, choque o haga caer el producto. Es un instrumento de precisión. Úselo con cuidado por favor.

Especificación

Unidad de peso: g/kg/oz/ml/lb:oz

Capacidad de peso: Min. 2g/Máx. 10 kg/22 lb o 15 kg/33 lb
(según el modelo)

Graduación: 1g

Dimensiones: 215x180x22mm

Plataforma: Vidrio templado

Pantalla de LED : 50x20 mm

Batería : 3 x AAA

Información de Garantía

Homebuds garantiza que durante un mínimo de 3 años contados apartir de la fecha de compra, los productos serán de la calidad más alta en los aspectos de materiales, manos de obra y servicios.

Para más información, haga el favor de visitar
www.homebuds.com

Email: service@homebuds.com

Eliminación del producto

Deseche el producto de acuerdo con la normativa vigente en su país.



Los dispositivos no deben desecharse con la basura doméstica normal.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde lo adquirió. Ellos se encargarán de su reciclaje ecológico.



Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica.

Todas las pilas y baterías recargables deben llevarse a un punto de recogida local o regional, o al establecimiento donde se realizó la compra. De esta forma, se podrán desechar de forma respetuosa con el medio ambiente.




Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. declara que esta báscula (nombre: báscula de cocina, modelos: HB903/HB9031/HB9032/HB9033/HB9035/HB9036/HB9037/HB9038/HB9039/HB907/HB9071/HB9072/HB9073/HB9075/HB9076/HB9077/HB9078/HB9079) cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/30/UE. Esta declaración perderá su validez si se realiza alguna modificación a la báscula sin nuestro consentimiento.


Introduzione al prodotto

Grazie per aver scelto la Bilancia da cucina Homebuds

style:1

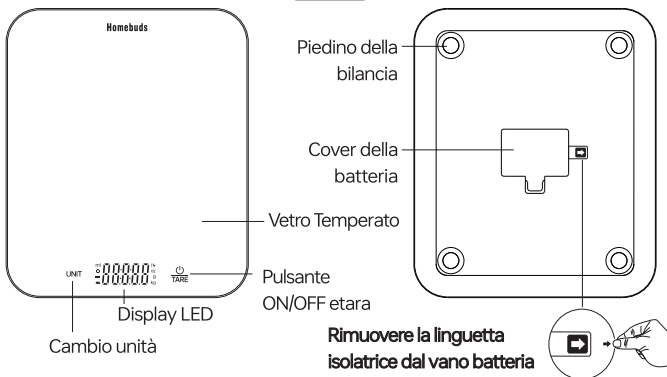

style:2

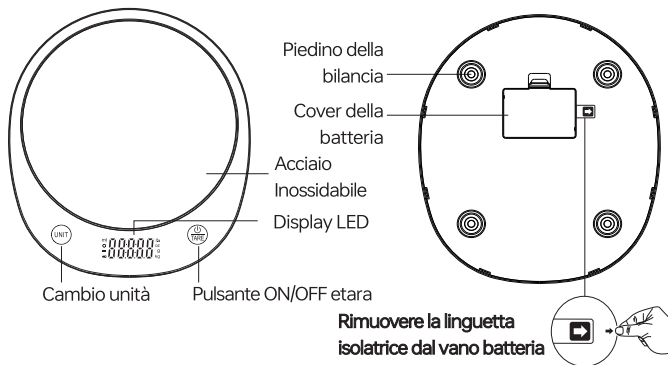

ATTENZIONE: Per una misurazione accurata, tenere la bilancia su una superficie stabile e piana.

Funzione	Funzionamento dei pulsanti	Descrizione
Accensione	 TARE	1. Premere il pulsante  TARE per meno di 1 secondo per accendere la bilancia.
		2. L'intero display si illumina per 1 secondo, poi "0.00" lampeggia per 2 secondi, infine l'icona "o" rimane visualizzata. Ora la bilancia è pronta per la pesatura.
Conversione unità di misura	UNIT	1. All'accensione, premere il pulsante UNIT per meno di 1 secondo per la conversione delle unità di misura.
		2. Convertire l'unità tra g, kg, oz, lb:oz e ml.
Pesatura	NA*	1. Una volta selezionata l'unità di misura, posizionare l'oggetto al centro della piattaforma di pesatura.
		2. Quando viene visualizzata l'icona "o", la pesatura è completata e il risultato è stabile.
TARA	 TARE	1. All'accensione, premere il pulsante  TARE per meno di 1 secondo.
		2. "0.000" lampeggia per meno di 2 secondi.
		3. Quando viene visualizzata l'icona "o", la TARA è completata e la bilancia è pronta per una nuova misurazione.
Spegnimento	 TARE	1. Tenere premuto il pulsante  TARE per circa 3 secondi.
		2. Quando il display si spegne, significa che lo spegnimento è completato.
Spegnimento Automatico	NA*	1. Se non viene effettuata alcuna operazione per circa 120 secondi, la bilancia si spegnerà automaticamente.

*: NA significa Non applicabile

Descrizione dello Schermo

	Quando viene visualizzato "o", la misurazione è completata. (I colori delle icone variano a seconda del modello).
	Batteria scarica, sostituirla tempestivamente per evitare il rischio di perdite causate da scarica eccessiva.
	Sovraccarico della bilancia. Capacità massima di peso: 10 kg / 22 libbre o 15 kg / 33 libbre.
	La scritta "CAL" lampeggia per 2 secondi dopo l'accensione e si ferma dopo l'azzeramento riuscito.
	AZZERAMENTO non riuscito, posizionare la bilancia su una superficie orizzontale e riavviarla.
	Quando " " lampeggia per meno di 2 secondi, l'azzeramento/tara è avvenuto correttamente.

Precauzioni di sicurezza

1. La bilancia da cucina progettata per pesare cibi e prodotti alimentari è destinata esclusivamente all'uso domestico
2. Quando si utilizzano apparecchi alimentati a batteria, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti, per ridurre il rischio di incendio, perdite di batterie, lesioni personali e danni materiali.
3. L'uso di qualsiasi accessorio o dispositivo o l'esecuzione di qualsiasi operazione con questo apparecchio diverso da quelli consigliati in questo manuale di istruzioni possono presentare un rischio di danni materiali.
4. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore. I componenti elettronici all'interno dell'apparecchio possono essere influenzati da altri dispositivi utilizzati nelle immediate vicinanze, come telefoni cellulari o forni a microonde. Se ciò accade, il display mostrerà dati errati.

5. Per porre rimedio a ciò, spegnere il dispositivo interferente o allontanarlo dall'apparecchio.
6. Proteggere sempre l'apparecchio da acqua o umidità eccessiva.
7. Non utilizzare l'apparecchio a temperature ambiente inferiori a 5 ° C o superiori a 35 ° C.
8. Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
9. Quando non in uso, l'apparecchio deve essere conservato in un luogo asciutto. I bambini non dovrebbero avere accesso a memorizzati.
10. Per evitare il rischio di cortocircuiti, non immergere l'apparecchio o le batterie in acqua o altri liquidi.
11. Utilizzare solo il tipo corretto di batteria per l'apparecchio (vedere i dati delle specifiche).
12. Non tentare mai di caricare batterie non ricaricabili.
13. I bambini non devono giocare con il prodotto.
14. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano sorvegliati.
15. Le batterie, se ingerite, possono essere letali. Pertanto, tenere le batterie e la bilancia fuori dalla portata dei bambini piccoli. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.
16. Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Sussiste il rischio di soffocamento in caso di ingestione. Prestare inoltre attenzione affinché i bambini non si tirino il materiale di imballaggio sopra la testa.
17. Evitare il contatto del liquido della batteria con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto, sciacquare immediatamente le zone interessate con abbondante acqua pulita e consultare un medico.

Pulizia e manutenzione

1. Prima della pulizia o della manutenzione, spegnere l'apparecchio.
2. Per pulire l'apparecchio, utilizzare solo sapone neutro e un panno umido, non utilizzare detergenti abrasivi o a base di solventi.
3. Se il display mostra “Lo” , il livello della batteria è troppo basso e devono essere sostituite.
4. Non tentare mai di rimuovere o sostituire parti diverse da quelle specificate in questo manuale.
5. Prima dell'uso, controllare l'apparecchio per le parti danneggiate o difettose, verificare la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che potrebbe influenzare il suo funzionamento
6. Non battere, colpire o far cadere il prodotto. Questo prodotto è uno strumento di precisione. Per favore, maneggiare con cura.

Specifiche

Unità peso: g/kg/oz/ml/lb:oz

Capacità peso: Min. 2g/Max. 10 kg/22 libbre o 15 kg/33 libbre
(a seconda del modello)

Graduazione : 1g

Dimensioni: 215x180x22mm

Piattaforma: Vetro temperato

Display LED: 50x20 mm

Batteria : 3 x AAA

Informazioni sulla garanzia

Homebuds garantisce che tutti i prodotti sono di altissima qualità nel materiale, nell'artigianato e nel servizio per un minimo di 3 anni, a partire dalla data di acquisto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

www.homebuds.com

Email: service@homebuds.com

Smaltimento del prodotto

Smaltire il prodotto in conformità con le normative vigenti nel proprio Paese.



I dispositivi non devono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici.

Questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Quest'ultimo potrà ritirare il prodotto per un riciclo ecocompatibile.



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.

Tutte le batterie e le batterie ricaricabili devono essere portate presso un punto di raccolta locale o distrettuale oppure al rivenditore. In questo modo, le batterie e le batterie ricaricabili potranno essere smaltite in modo ecocompatibile.



Shenzhen Shine Industrial Co., Ltd. dichiara che la bilancia da cucina (Modello: HB903/HB9031/HB9032/HB9033/HB9035/HB9036/HB9037/HB9038/HB9039/HB907/HB9071/HB9072/HB9073/HB9075/HB9076/HB9077/HB9078/HB9079) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/30/UE. La presente dichiarazione decade di validità qualora vengano apportate modifiche alla bilancia senza il nostro consenso.